

Deine Energiewende startet jetzt!

privatt

App-Anleitung für Sunpura



privatt.de

Bevor Du beginnst, beachte bitte folgende Tipps und Hinweise:

Am besten bei Tageslicht einrichten:

So siehst Du direkt, ob die Modulleistung korrekt angezeigt wird und der Speicher lädt. Eine Einrichtung ohne Tageslicht ist zwar möglich, aber eher unpraktisch.

Weitere Hinweise:

Tipps zur Notstrom-Steckdose des Sunpura S2400 stehen auf Seite 6.

Weitere Informationen:

Diese Anleitung erklärt die Einrichtung und Steuerung des Sunpura S2400 über die Sunpura-App.

Die vollständige Bedienungsanleitung des Sunpura S2400 findest Du auf **priwatt.de**.

Lade Dir bitte zunächst die **Sunpura App** herunter. Gehe dafür auf den jeweiligen App-Store und suche nach der „Sunpura“ App.



01

Deutsch Benutzer

E-Mail-Adresse oder Handynummer

Bitte 6-20-stelliges Passwort eingeben

☒ Passwort speichern [Passwort vergessen](#)

☒ Ich habe gelesen und bin einverstanden
《Benutzervereinbarung》 &
《Datenschutzrichtlinien》

Anmelden

Registrieren

Erstelle Dir einen Account, indem Du auf „**Registrieren**“ klickst.

02

Germany

GMT+1

mustermann@privatt.de

Bitte Bestätigungscode eingeben [Senden](#)

Bitte 6-20-stelliges Passwort eingeben

Bitte Passwort bestätigen

☐ Ich habe gelesen und bin einverstanden
《Benutzervereinbarung》 &
《Datenschutzrichtlinien》

Registrieren

Gib Dein Land, Deine Zeitzone sowie Deine E-Mail-Adresse ein und tippe anschließend auf „**Senden**“, um Deinen Bestätigungscode anzufordern.

Öffne nun Dein E-Mail-Postfach und halte Ausschau nach der Bestätigungsmail. Falls Du sie nicht sofort siehst, wirf bitte auch einen Blick in Deinen Spam-Ordner.

Trage den Bestätigungscode in das Feld ein und vergib Dir ein Passwort. Akzeptiere die Benutzervereinbarung sowie die Datenschutzrichtlinie und tippe anschließend auf „**Registrieren**“

03

Familienname: Privatt

Adresse:

Germany Leipzig

Schillerstraße 4

Währung: EUR

Tarif: 0,30 EUR/kWh

Zeitzone: GMT+1

Netzgebiet: Germany

Speichern

Füge nun einen Familiennamen sowie eine Adresse hinzu und wähle anschließend Deine gewünschte Währung, Deinen Strompreis und Dein Netzgebiet aus.

Tippe abschließend auf „**Speichern**“, um fortzufahren


04



Füge nun Deinen Speicher hinzu. Falls dieser nicht automatisch gefunden wird, scanne den QR-Code auf der linken Seite des Speichers.

Tippe anschließend auf den Speicher, um fortzufahren.


05

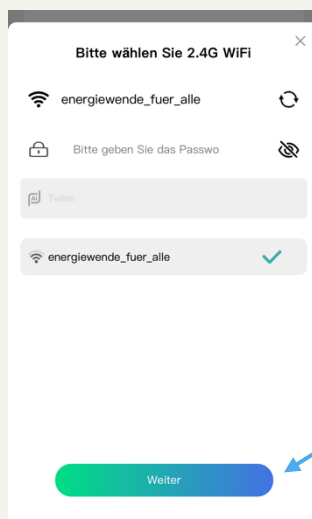

Wähle **Dein WLAN-Netzwerk** aus und gebe das Passwort dafür ein.

Klicke anschließend auf „**Weiter**“.


06

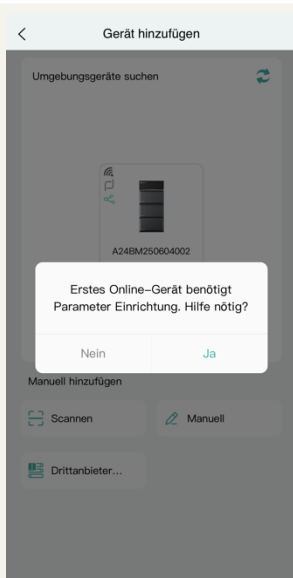

Anschließend wirst Du gefragt, ob Du Hilfe bei der Parameter-Einrichtung benötigst. Tippe auf „Ja“ und Du wirst Schritt für Schritt durch die Einrichtung geführt.

Die vorgegebenen Einstellungen kannst Du zunächst alle so lassen und später jederzeit individuell anpassen.


07

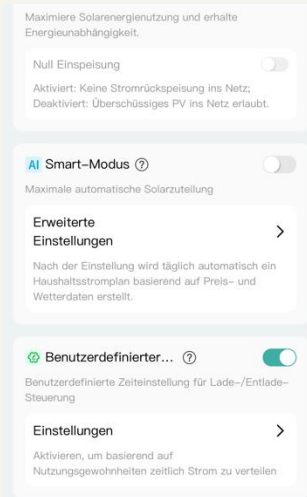

Im nächsten Schritt konfigurierst Du den Arbeitsmodus. Ohne Smart-Meter-Verknüpfung kann ausschließlich der Benutzerdefinierte Modus eingestellt werden.

Tippe auf diesen, um die Einstellungen zu verwalten.

08

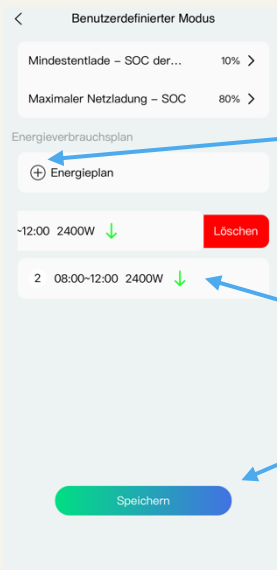


Um einen neuen Energieplan zu erstellen, tippe auf das „+“ Symbol.

Möchtest Du einen bestehenden Energieplan **löschen**, wische diesen einfach nach links.

Um einen bestehenden Energieplan zu bearbeiten, tippe ihn einfach an.


Denke daran, deinen Energieplan immer zu speichern.

09

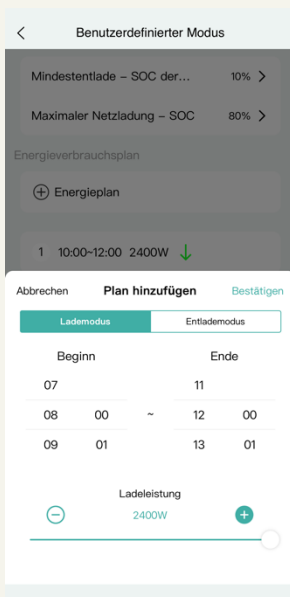

Wenn Du einen neuen Energieplan erstellst oder einen bestehenden bearbeitest, kannst Du zwischen Lade- und Entlademodus wählen. Lege die gewünschte Uhrzeit fest, stelle die Ladeleistung ein und speichere Deine Einstellungen abschließend mit „**Bestätigen**“.


10

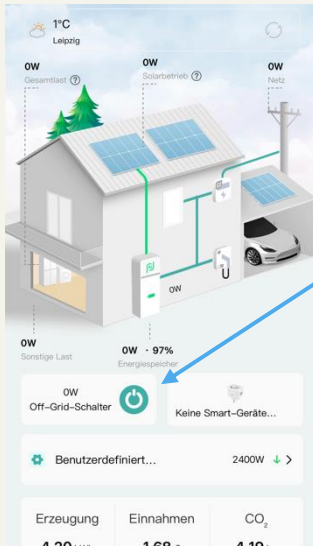

Auf der Startseite kannst Du nun Deine Anlage sehen sowie die Einspeisung der Solarmodule und die Einspeisung aus dem Netz im Blick behalten.


Unter dem Off-Grid-Schalter kannst Du die Notstromsteckdose ein- oder ausschalten.

11

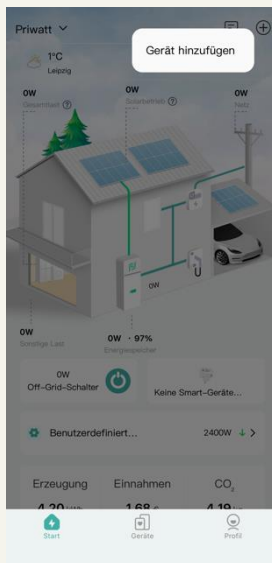

Tippe auf das „+“-Symbol, um weitere Anlagen oder ggf. einen Smart Meter hinzuzufügen.

12

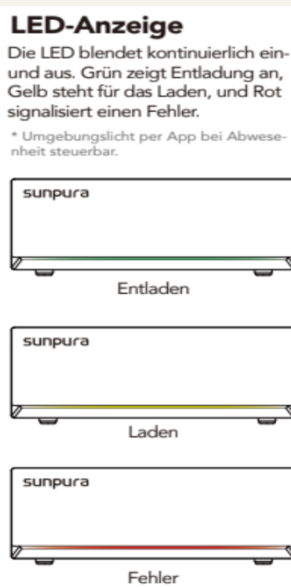

Die LED am Sunpura blinkt kontinuierlich. An der Farbe kannst Du den aktuellen Status Deines Speichers ablesen:

- Grün – Der Speicher lädt, oder entlädt sich.
- Gelb – Der Speicher wird geladen.
- Rot – Es liegt ein Fehler vor.