



# Datenübertragungseinheit (Data Transfer Units, DTU) **BENUTZERHANDBUCH**

---

DTU-Lite-S

# INHALT

<b>1. Wichtige Sicherheitshinweise</b>	<b>02</b>
1.1 Bitte zuerst lesen	02
1.2 Sicherheitshinweise	02
1.3 Zielgruppe	02
1.4 Kundendienst und Kontaktinformationen	02
1.5 Weitere Informationen	02
<b>2. Das Mikro-Wechselrichter-System von Hoymiles</b>	<b>03</b>
2.1 Mikro-Wechselrichter	03
2.2 DTU	03
2.3 S-Miles Cloud	03
<b>3. Übersicht über die Schnittstellen</b>	<b>04</b>
3.1 Für die WLAN-Version	04
<b>4. Planung und Vorbereitung der Installation</b>	<b>04</b>
4.1 Vor der Installation	04
4.1.1 Kapazität des Systems	04
4.1.2 Umgebungsanforderungen für die DTU-Installation:	04
4.2 Abmessungen	04
4.3 Installation des Systems	05
<b>5. Installation der DTU</b>	<b>06</b>
5.1 Installationsanleitung	06
5.2 Online-Einstellung	06
5.3 Installationsübersicht erstellen	09
<b>6. Mikro-Toolkit</b>	<b>09</b>
6.1 Verbindung mit der DTU herstellen	09
6.2 Inbetriebnahme vor Ort und Anzeige der Daten	10
6.2.1 Datenübersicht	10
6.2.2 Mikro-Wechselrichter hinzufügen	11
6.2.3 Mikro-Wechselrichter-Daten anzeigen	13
6.2.4 Den Kommunikationsstatus mit dem Mikro-Wechselrichter anzeigen	14
<b>7. Einen Standort in der S-Miles Cloud erstellen</b>	<b>16</b>
7.1 Standort erstellen	16
7.2 Anmeldung des Kunden	22
7.3 Anlage auf der Webseite suchen	23
7.4 Handy-App anzeigen	23
<b>8. DTU-Austausch</b>	<b>24</b>
<b>9. LED-Anzeigen</b>	<b>25</b>
<b>10. Technische Daten</b>	<b>26</b>




# 1. Wichtige Sicherheitshinweise

## 1.1 Bitte zuerst lesen

Dieses Handbuch enthält wichtige Anweisungen für die Installation und Wartung der Datenübertragungseinheit DTU-Lite-S von Hoymiles.

Die DTU-Lite-S ist nur mit der neuen HMS- und HMT-Serie von Hoymiles-Mikro-Wechselrichtern kompatibel.

## 1.2 Sicherheitshinweise

Symbol	Bedeutung
 DANGER	Dies weist auf eine gefährliche Situation hin, die einen tödlichen Stromschlag, ernsthafte Verletzungen oder Brandgefahr verursachen kann.
 WARNING	Dies bedeutet, dass die Anweisungen strikt zu befolgen sind, um Sicherheitsrisiken, wie z. B. Schäden am Gerät und Verletzungen, zu vermeiden.
 CAUTION	Dies bedeutet, dass die Handlung unzulässig ist. Sie sollten innehalten, vorsichtig vorgehen und die dargestellten Vorgänge vollständig verstehen, bevor Sie fortfahren.

- Beachten Sie, dass nur Fachleute die DTU installieren oder austauschen dürfen.
- Versuchen Sie nicht, ohne die Genehmigung von Hoymiles die DTU zu reparieren. Wenn die DTU beschädigt ist, schicken Sie sie bitte an Ihren Installateur zur Reparatur oder zum Austausch ein. Das Zerlegen der DTU ohne Genehmigung von Hoymiles führt zum Erlöschen der Garantie.
- Lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise in den technischen Spezifikationen aufmerksam durch.
- Verwenden Sie Hoymiles-Produkte nicht in einer Weise, die nicht vom Hersteller empfohlen wird. Andernfalls besteht die Gefahr von Tod, Verletzung oder einer Beschädigung des Geräts.

## 1.3 Zielgruppe

Dieses Handbuch ist nur für professionelles Montage- und Wartungspersonal vorgesehen.

## 1.4 Kundendienst und Kontaktinformationen


Sollten Sie technische Fragen zu unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur oder Händler. Falls Sie weitere technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter [service@hoymiles.com](mailto:service@hoymiles.com).

Bei anderen Fragen wenden Sie sich bitte an [info@hoymiles.com](mailto:info@hoymiles.com).

## 1.5 Weitere Informationen

Änderungen an den Produktinformationen vorbehalten. Das Benutzerhandbuch wird regelmäßig aktualisiert. Die neueste Version erhalten Sie auf der offiziellen Website von Hoymiles unter [www.hoymiles.com](http://www.hoymiles.com).

## 2. Das Mikro-Wechselrichter-System von Hoymiles

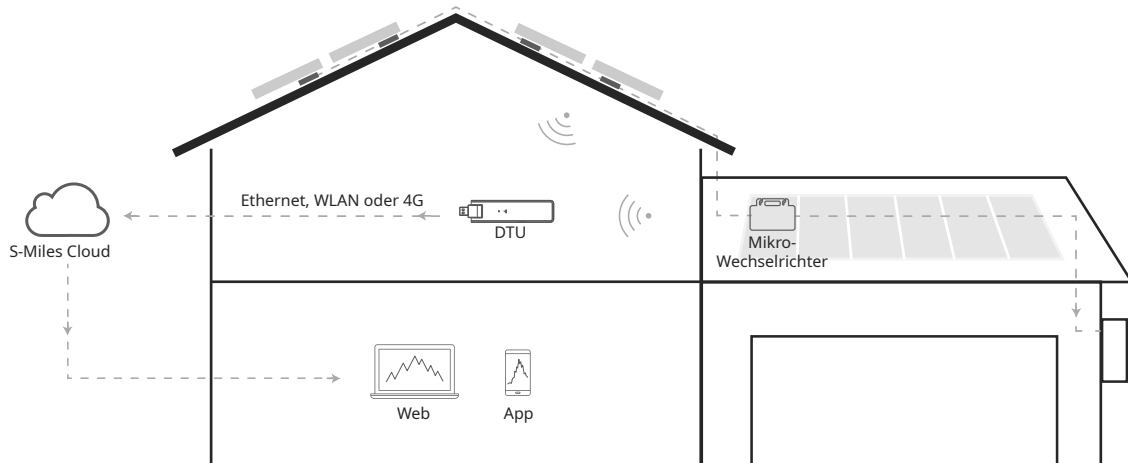

Das vollständige PV-Mikro-Wechselrichter-System von Hoymiles besteht aus einem oder mehreren PV-Mikro-Wechselrichtern, dem Hoymiles-Gateway (DTU) und der Hoymiles S-Miles Cloud.

Der Mikro-Wechselrichter wandelt Gleichstrom in Wechselstrom um und sendet die Stromerzeugungs- und Betriebsdaten der einzelnen Module an die DTU.

Die DTU kann mit mehreren Mikro-Wechselrichtern kommunizieren, deren Betriebsdaten erfassen und an die S-Miles Cloud senden.

In der S-Miles Cloud können Sie die Echtzeitdaten der einzelnen PV-Module einsehen und Fernbedienungen und -wartungen durchführen.

### 2.1 Mikro-Wechselrichter

Mikro-Wechselrichter wandeln den von PV-Modulen erzeugten Gleichstrom in netzkonformen Wechselstrom um. Sie senden ihre Betriebsdaten und die Leistungsdaten der PV-Module an die DTU, die die Hardwarebasis für die Überwachung auf Modulebene darstellt. Mit einem Umwandlungswirkungsgrad von bis zu 96,7 % und einem MPPT-Wirkungsgrad von bis zu 99,9 % gehören die Mikro-Wechselrichter von Hoymiles weltweit zur Spitzenklasse der Branche.

### 2.2 DTU

Die DTU ist die Schlüsselkomponente des Mikro-Wechselrichter-Systems von Hoymiles. Sie fungiert als Kommunikationsgateway zwischen den Hoymiles-Mikro-Wechselrichtern und der S-Miles Cloud. Die DTU kommuniziert drahtlos mit dem Mikro-Wechselrichter und erfasst die Betriebsdaten des Systems. Zudem stellt die DTU über verschiedene Kommunikationsoptionen wie Ethernet, WLAN oder 4G eine Verbindung mit dem Internet her und kommuniziert mit der S-Miles Cloud. Die Betriebsdaten des Mikro-Wechselrichter-Systems werden über die DTU in die S-Miles Cloud hochgeladen.


### 2.3 S-Miles Cloud

Die S-Miles Cloud sammelt die Betriebsdaten und Status der Mikro-Wechselrichter im System und bietet den Anwendern und dem Wartungspersonal eine Überwachung auf Modulebene. Das folgende Diagramm stellt das Mikro-Wechselrichter-System von Hoymiles dar.

### 3. Übersicht über die Schnittstellen

#### 3.1 Für die WLAN-Version

Position	Beschreibung
A	USB-Anschluss
B	Statusanzeige
C	Zurücksetzen-Taste

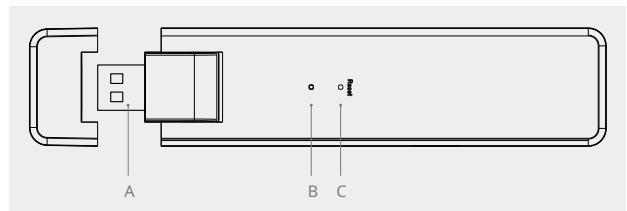

### 4. Planung und Vorbereitung der Installation

#### 4.1 Vor der Installation

##### 4.1.1 Kapazität des Systems


Die DTU-Lite-S kann bis zu 99 PV-Module überwachen. Wenn die Kommunikation zwischen der DTU und dem Mikro-Wechselrichter durch die Installationsbedingungen beeinträchtigt wird, verringert sich unter Umständen die Anzahl der PV-Module, die die DTU überwachen kann.

*Hinweis: Die maximale Anzahl von Modulen ist nur im Freien möglich, wenn die in den Handbüchern zu den DTU und Mikro-Wechselrichtern spezifizierten Installationsbedingungen erfüllt sind und der Mikro-Wechselrichter und die DTU mit dem erforderlichen Abstand voneinander platziert sind.*

##### 4.1.2 Umgebungsanforderungen für die DTU-Installation:


- Die DTU sollte nicht in der Nähe von Staub, Flüssigkeiten, säurehaltigen oder korrosiven Gasen installiert werden.
- Die Umgebungstemperatur sollte zwischen -20 °C und 55 °C liegen.

#### 4.2 Abmessungen

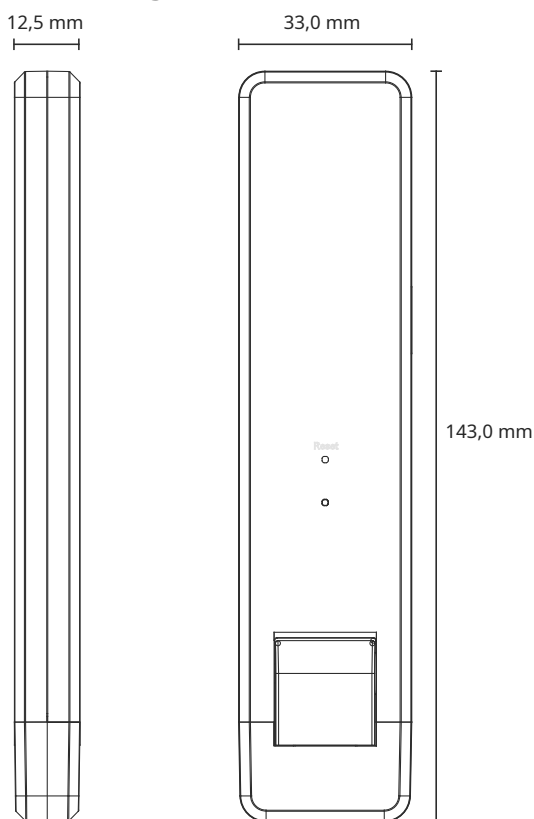

### 4.3 Installation des Systems

Die Schritte 1 bis 6 müssen vor Ort ausgeführt werden, während die Schritte 7 bis 9 entweder vor Ort oder zuhause erledigt werden können. Schritt 6 muss korrekt ausgeführt werden, um die Erstellung des Standorts in der S-Miles Cloud abzuschließen.

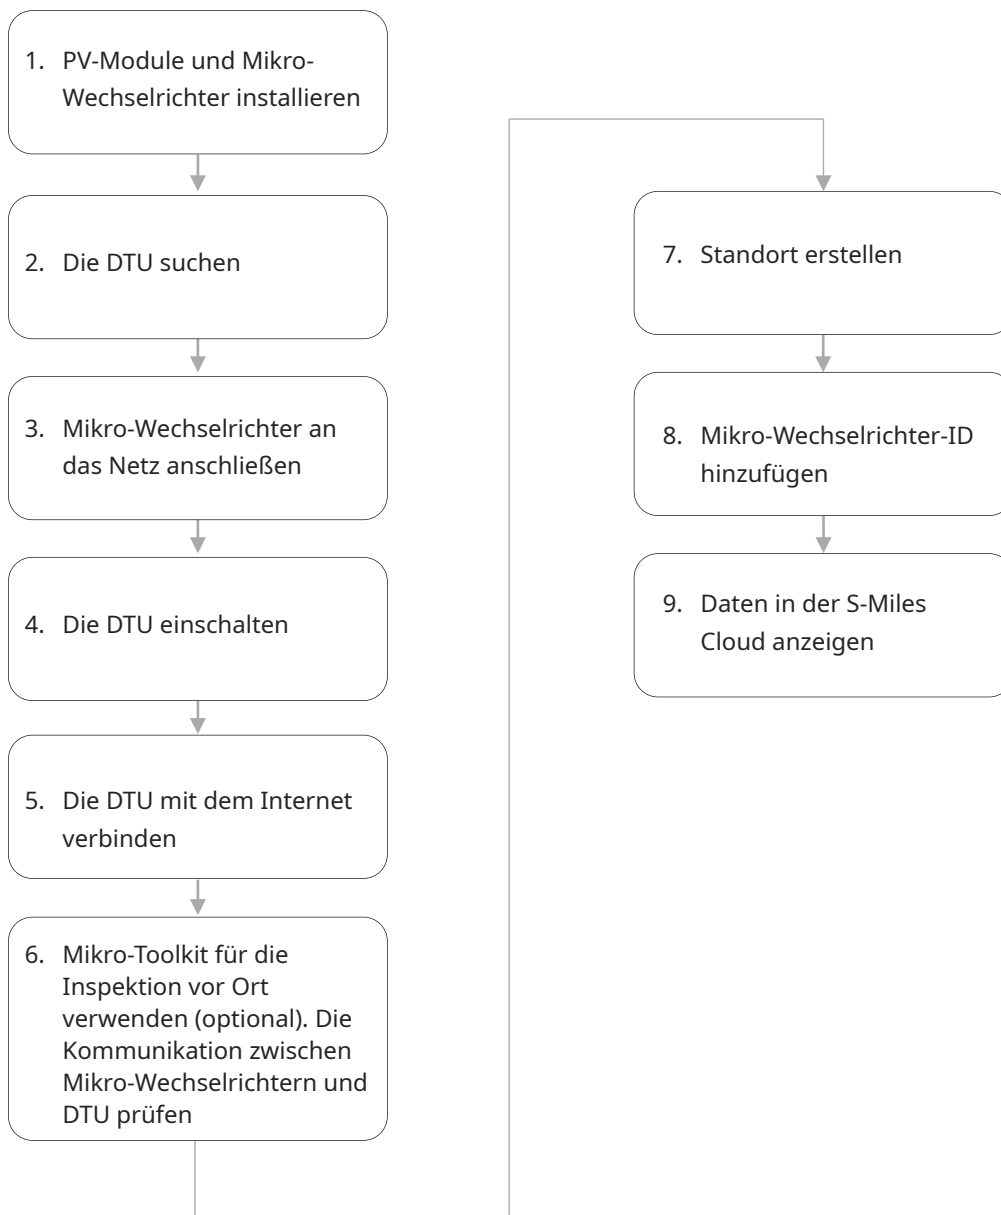

## 5. Installation der DTU

### 5.1 Installationsanleitung

A) Prüfen Sie, ob die folgenden Artikel in der Verpackung enthalten sind:


- ✓ Hoymiles DTU-Lite-S
- ✓ Netzteil

B) Die DTU-Lite-S mit Strom versorgen


Option 1: Die DTU an das Netzteil anschließen und dieses in eine Steckdose stecken.

Option 2: Die DTU an das Netzteil anschließen und dieses in eine Mehrfachsteckdose stecken.

Option 1

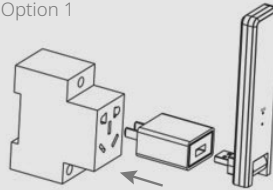

Option 2

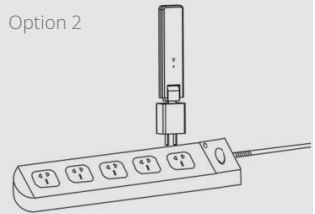

*Hinweis:*

1. Installieren Sie die DTU mindestens 0,5 Meter über dem Boden und nach Möglichkeit in aufrechter Lage.
2. Um eine Signalabschwächung zu vermeiden, installieren Sie die DTU nicht direkt über Metall oder Beton.

### 5.2 Online-Einstellung


A) Stecken Sie das Netzteil ein, um die DTU mit Strom zu versorgen. Wenn die DTU hochfährt, blinken die roten, grünen und blauen Leuchten abwechselnd alle 30 Sekunden für eine Sekunde.

B) Laden Sie die Installer-App von Hoymiles herunter.




C) Stellen Sie über die App eine Verbindung zur DTU her

- ✓ Öffnen Sie die Installer App auf Ihrem Smartphone oder Tablet und melden Sie sich an. Klicken Sie unten auf der Seite auf „B&W“ und dann auf „Netzwerkkonfiguration“.

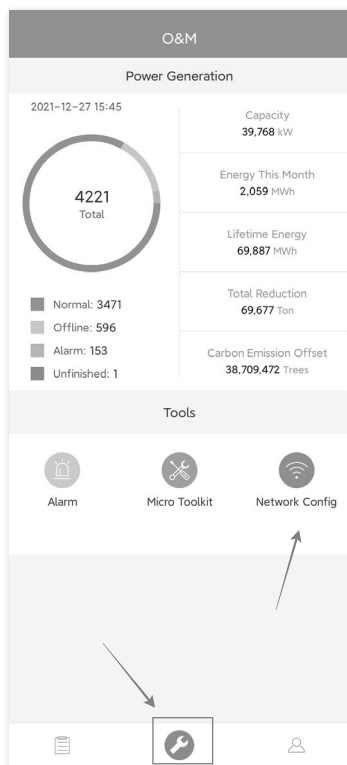


- ✓ Wählen Sie das Drahtlosnetzwerk der DTU aus und klicken Sie auf „Verbinden“. (Der Netzwerkname der DTU setzt sich aus DTUL und der Seriennummer des Produkts zusammen. Standardmäßig ist kein Passwort erforderlich.)

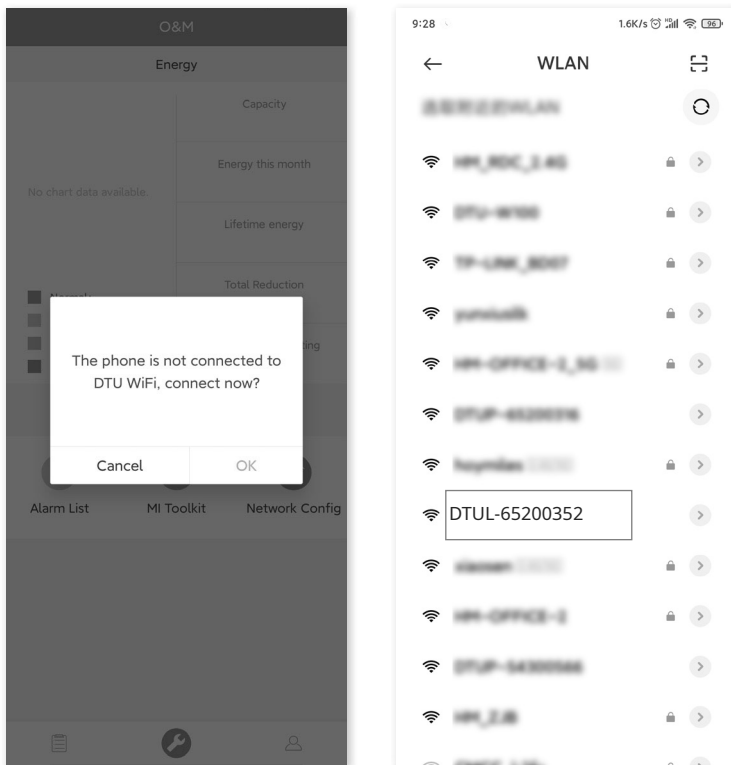

D) Mit Internet einrichten


- ✓ Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, klicken Sie erneut auf „Netzwerkconfiguration“, um die Seite „Netzwerkconfiguration“ aufzurufen.

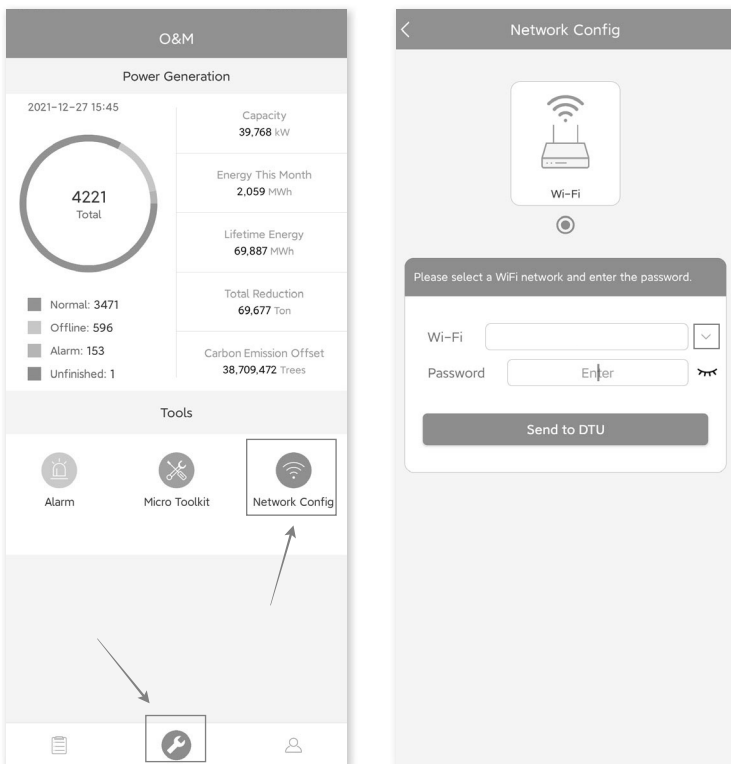

- ✓ Wählen Sie das WLAN des Routers und geben Sie das Passwort ein.
- ✓ Klicken Sie auf „An DTU senden“.



- ✓ Die Netzwerkkonfiguration dauert etwa 1 Minute. Bitte haben Sie etwas Geduld.
- ✓ Wenn keine Netzwerkverbindung hergestellt wird, überprüfen Sie bitte das Internet wie angegeben.

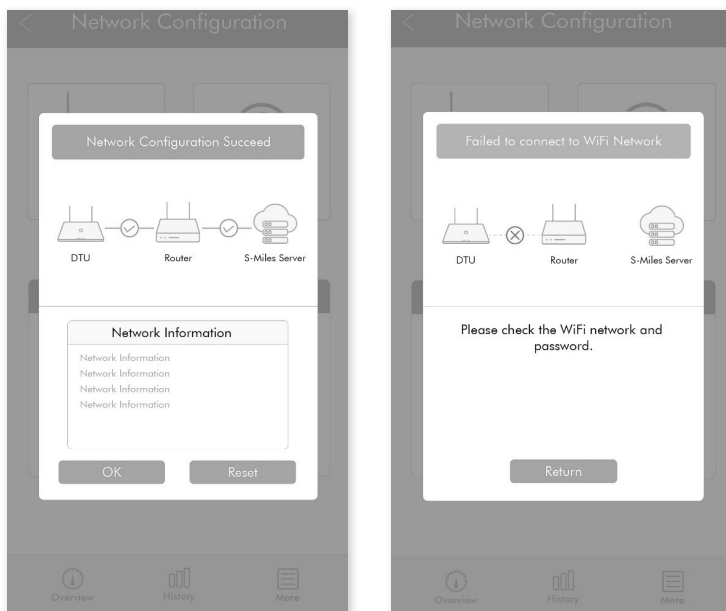


- ✓ Prüfen Sie die Kontrollleuchte der DTU, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde (die grüne Leuchte muss an bleiben).  
Hinweis: Wenn die Konfigurationsseite bei Ihnen nicht mit der Abbildung oben übereinstimmt, aktualisieren Sie bitte die DTU-Firmware auf die neueste Version.


### 5.3 Installationsübersicht erstellen

Erstellen Sie die Installationsübersicht.

- A) Ziehen Sie den Aufkleber mit der Seriennummer von der DTU ab und kleben Sie in auf die Installationsübersicht.



- B) Ergänzen sie die Systeminformationen in der Installationsübersicht (siehe rechts).

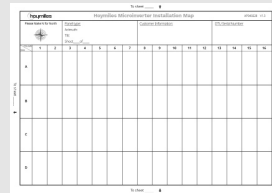


## 6. Mikro-Toolkit

Mit der S-Miles Cloud-App wird auch das Mikro-Toolkit ausgeliefert. Es kann für die Vor-Ort-Inspektion verwendet werden, wenn die PV-Anlage fertig ist. Dann kann der Betrieb des Mikro-Wechselrichters überwacht werden, ohne dass ein Standort erstellt werden muss.

### 6.1 Verbindung mit der DTU herstellen

- ✓ Öffnen Sie die Installer-App auf dem Smartphone oder Tablet und melden Sie sich an.
- ✓ Klicken Sie unten auf der Seite auf „B&W“ und dann auf „Mikro-Toolkit“.

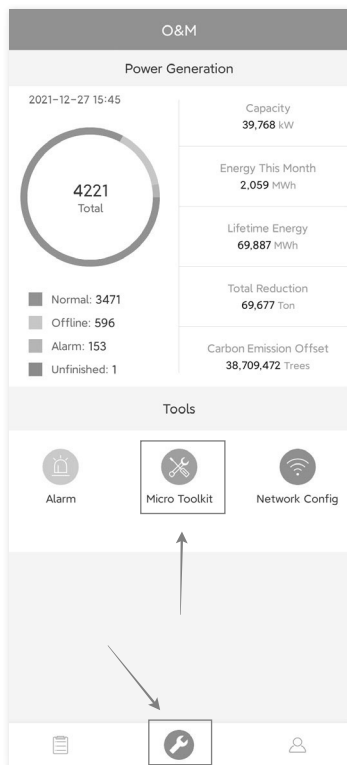

- ✓ Wählen Sie das Drahtlosnetzwerk der DTU aus und klicken Sie auf „Verbinden“. (Der Netzwerkname der DTU setzt sich aus DTUL und der Seriennummer des Produkts zusammen. Standardmäßig ist kein Passwort erforderlich.)

